

SONY®



 [Salte al Índice](#)

Guía del usuario

PRS-300

Lector de libros digitales

Índice

Introducción

Lo que puede hacer con el Lector.....	5
---------------------------------------	---

Puesta en marcha

Partes y controles	6
Encender el Lector.....	9
Acerca del modo en espera del Lector	10
Cargar el Lector	11
Como cargarlo	11
Cargar el Lector mediante conexión USB	11
Instalar la eBook Library (Biblioteca eBook)	15
Menú del Funcionamiento básico.....	16

Importar y transferir contenidos

Importar un contenido	20
Autorizar el Lector y su ordenador	20
Descargar eBooks desde una eBook Store (Memoria)	23
Importar contenidos a una eBook Library.....	25
Transferir contenidos	26
Transferir contenidos al Lector.	26
Sincronizar un contenido de la Library (Biblioteca) con el Lector	32

Leer libros

Leer libros	34
Seleccionar un libro	37
Acerca del menú Options	40
Operaciones con una página del libro	42
Usar las funciones útiles	44
Ajustar el tamaño del texto	44
Crear un punto de lectura en una página	46
Cambiar la orientación de la pantalla (vertical/horizontal) ("Orientation")	49
Saltar directamente a un número de página determinado	50
Regresar a páginas previamente visualizadas (History) (Historial)	51
Borrar un libro	52
Ver la información del libro	53

Configuraciones

Cambiar los ajustes	55
Elementos del menú de configuraciones (Settings menu)	57
Elementos del menú de configuraciones avanzadas (Advanced Settings)	61

Localización de averías

Localización de averías	64
Restaurar las configuraciones por defecto	72
Desinstalar la eBook Library	73

Otras informaciones

Actualizar los programas fijos “Firmware” del Lector	74
Acerca de libros preinstalados en el Lector	75
Notas sobre eliminación del Lector	76
Precauciones	77
Acerca de la seguridad	82
Nota sobre el uso	82
Acerca del calor generado.....	83
Acerca del software	84
Acerca de la limpieza del Lector	85
Acerca de los Copyrights	86
Acerca de “GNU” GENERAL PUBLIC LICENSE.....	87
Características	89
Índice	91

Lo que puede hacer con el Lector

Primeramente, lea el Quick Start (Puesta en marcha rápida) para preparar el uso del Lector.

Inicialmente, después de adquirirlo, usted necesita cargar la batería del Lector e instalar el delicado software “eBook Library” en su ordenador.

Una vez completada la preparación inicial, ya puede transferir contenidos al Lector desde su ordenador para llevárselos a donde usted desee.


Memoria eBook Store en Internet*¹



eBooks descargados desde una memoria eBook Store



eBooks memorizados en su ordenador desde una memoria eBook Store

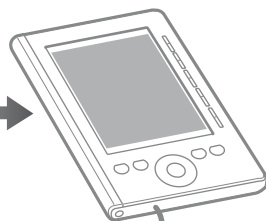

Transferir eBooks al Lector

*¹ Se requiere conexión a Internet.

Puesta en marcha

Cargue el Lector, seguidamente instale eBook Library.



Importar

eBooks descargados desde una memoria eBook Store



Transferir


Transfiera contenidos al Lector desde su ordenador usando eBook Library.



Leer

Disfrute el contenido en el Lector.

Partes y controles

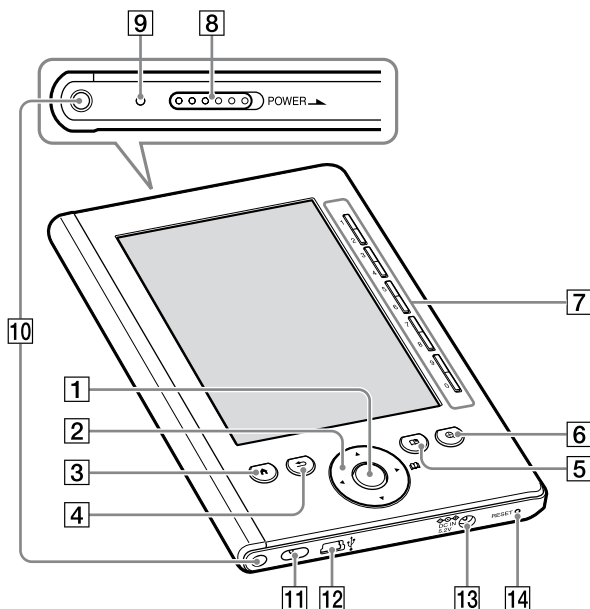

1 Partes y controles

Selecciona un elemento o aplica un ajuste.



Botón Enter

2 ◀/▲/▼/▶ Botones direccionales

- Mueve el cursor sobre el número pulsado en la lista en pantalla.
- Gira páginas en el libro.

3 Botón ⬆ (Home)

Visualiza el menú Home (Menú principal).

- 4 Botón ↵ (Return) (Retorno)**
Lleva a un menú superior o cancela la operación.
- 5 Botón 📖 (Bookmark) (Punto de lectura)**
Crea o elimina puntos de lectura. (📖 [página 46](#))
- 6 Botón ⓧ (Size) (Tamaño)**
Ajusta el tamaño del texto o cambia la orientación de la pantalla. (📖 [página 44](#), [49](#))
- 7 Botones numerados (1 – 9,0)**
- Seleccionan los elementos numerados en la lista en pantalla.
 - Introducen el número de página al que usted quiere saltar en el libro. (📖 [página 50](#))
 - Introducen un valor numérico en el menú “Settings”.
- 8 Interruptor de alimentación eléctrica POWER**
Conmuta el Lector On/Off. (📖 [página 9](#))
- 9 Indicador de carga**
Se ilumina en rojo mientras se está cargando, y se apaga cuando la carga está completada. (📖 [página 11](#))
Centellea en color naranja cuando su ordenador inicia el acceso al Lector mediante conexión USB.
También centellea en color naranja cuando se conmuta el Lector On/Off.
- 10 Orificios para fijar la cubierta**
Se usan para instalar la cubierta (opcional).
- 11 Orificio para la correa de mano**
Se usa para instalar la correa de mano (opcional).

12 Conector USB.

Se usa para conectar el cable USB (suministrado).
([▶ página 11](#))

13 Toma de entrada Vcc

Se usa para conectar el adaptador Vca al Lector (ACS5220E) (opcional).

Aviso

- El Lector se puede cargar conectándolo a un ordenador mediante el cable USB suministrado.

14 Botón RESET (Reinicio)


Reinicia el Lector si no funciona correctamente.
([▶ página 64](#))

Acerca del número de serie

Se requiere el número de serie para efectuar el registro del cliente. El número está inscrito en la etiqueta situada en la parte posterior del Lector. No quite esta etiqueta.

Encender el Lector

Deslice el interruptor de alimentación POWER del Lector. Asegúrese de apagar el Lector antes de conectarlo a su ordenador.

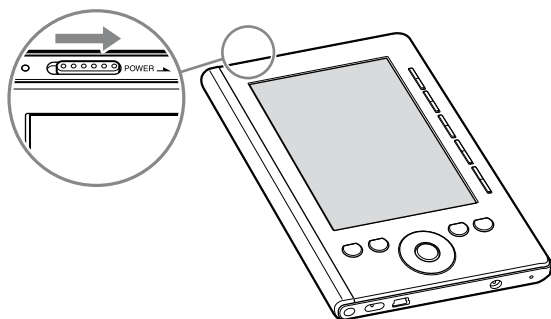

El Lector está encendido.

- Cuando el Lector se pone en marcha por primera después de adquirirlo, aparece la pantalla de bienvenida. Pulse el botón Enter para proceder a la pantalla siguiente y configure los ajustes “Menu Language” y “Date and Time Format” (Idioma del menú) (Formato de la fecha y hora). Para detalles sobre los ajustes, consulte “Elementos del menú de configuraciones.” ([página 59](#))
- Cuando el Lector se usa por primera vez, o después de un reinicio o de apagarlo, puede tardar unos momentos en encenderse y aparecer la pantalla de inicio. El indicador de carga se ilumina en color naranja cuando el Lector se enciende

Nota

- Si el Lector no se enciende, es que requiere carga. Para detalles, consulte “Cargar el Lector”. ([página 11](#))

Para apagar el Lector

Deslice de nuevo el interruptor de alimentación POWER.

El Lector se apaga y entra en modo de espera.

Para evitar el consumo de batería, use el “Device Shutdown” (Dispositivo de apagado) en el menú “Advanced Settings”.

([☞ página 63](#))

Acerca del modo en espera del Lector

Usted puede configurar el Lector para que entre automáticamente en modo de espera.

Cuando el modo de espera está activado, el Lector entra automáticamente en modo espera al cabo de 60 minutos de inactividad, en este momento el consumo de potencia de la batería baja al mínimo. La configuración en modo de espera está activada por defecto.

Avisos

- Cuando enciende el Lector estando en modo de espera, aparece la última página visionada (función Reanudar).
- Usted puede activar/desactivar el modo en espera en el menú “Settings”. ([☞ página 58](#))
- También puede minimizar el consumo de batería utilizando “Device Shutdown” en el menú “Advanced Settings”. ([☞ página 63](#))

Nota

- En las siguientes situaciones el Lector no se apagará automáticamente, incluso si no se efectúan operaciones en él durante 60 minutos.
 - Cuando está conectado a un ordenador, usando el cable USB suministrado
 - Cuando está conectado a un adaptador Vca para Lector (AC-S5220E) (opcional) para cargarlo

Cargar el Lector

Acerca de la carga

Se requiere cargar el Lector cuando se utiliza por primera vez, o cuando la carga restante es baja. Encienda el Lector y cárguelo en una de las siguientes formas.

- Conéctelo a un ordenador mediante el cable USB.
(Tiempo aproximado de carga: 3,5 horas*)
 - Conéctelo a una toma de corriente Vca utilizando el adaptador Vca para Lector (ACS5220E) (opcional).
(Tiempo aproximado de carga: 2 horas*)
- * Tiempo aproximado requerido para cargar totalmente la batería.

Cargar el Lector mediante conexión USB

Para cargar el Lector mediante conexión USB, siga los pasos indicados aquí debajo.

- 1 Antes de conectarlo mediante el cable USB, deslice el interruptor de alimentación eléctrica POWER .**

El Lector se enciende.


Nota

- Si el Lector no se enciende, significa que la batería está totalmente agotada. En este caso, vaya al siguiente paso. Aunque la carga esté en proceso (el indicador de carga se ilumina en rojo), el Lector no se pondrá en marcha hasta que aparezca  (indicación de conexión mediante USB) en la pantalla (tarda unos 40 minutos).

- 2** Asegúrese de que su ordenador esté conectado a una toma de corriente Vca y que esté encendido (no en modo de espera).

- 3** Conecte el Lector a su ordenador utilizando el cable USB suministrado.

Aparece  en el Lector y se inicia la carga.

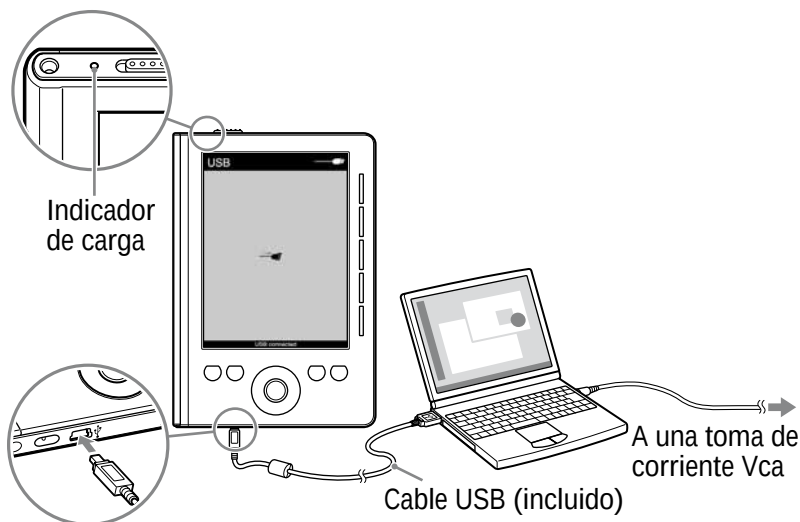

- * La visualización en pantalla durante la conexión USB varía en función del sistema operativo utilizado.

Avisos

- Si la eBook Library no ha sido previamente instalada en su ordenador, aparece la ventana AutoPlay (solamente con Windows). ([▶ página 15](#))
- Para verificar cuanto ha sido cargado el Lector, desconéctelo del ordenador y compruebe el icono de la batería. ([▶ página 13](#))
- Cuando el Lector está completamente cargado, el indicador de carga (se ilumina en rojo durante la carga) se apaga.

Notas

- Cuando se está cargando en conexión USB, El Lector no puede funcionar.
- No deje conectado durante un largo período de tiempo el Lector a un ordenador portátil que no esté a su vez conectado a una toma Vca. Consumiría la batería del ordenador portátil.
- La conexión del Lector a un hub USB, o mediante un cable de extensión puede no funcionar o no ser compatible. Conecte el cable USB directamente al ordenador.
- Si conecta el Lector apagado a su ordenador, aunque la carga esté en progreso (el indicador de carga se ilumina en rojo),  no aparecerá en el Lector hasta pasados como mínimo 40 minutos. Asegúrese de encender el Lector antes de efectuar la conexión USB.
- Al adquirirlo, el Lector está en posición cerrado. Asegúrese de encender el Lector antes de efectuar la conexión USB.
- Mientras el Lector esté conectado a su ordenador, no lo ponga en marcha, ni lo reinicie, ni lo active desde el modo en espera, ni apague el ordenador. Estas operaciones pueden causar un mal funcionamiento del Lector. Desconecte el Lector del ordenador antes de realizar alguna de estas operaciones.

Para comprobar el estado de la batería

Usted puede verificar la carga restante de la batería mirando el indicador de batería situado abajo a la izquierda de la pantalla. Cargue la batería cuando el nivel de carga restante es bajo (como menos segmentos negros indique, más bajo es el nivel de carga restante).



Nota

- Si la carga de batería es baja, aparece la advertencia siguiente:
Cargue la batería. ([página 11](#))



Si continúa usándolo sin cargar, aparece la siguiente advertencia y el Lector se apaga automáticamente.

Cargue la batería y enciéndalo de nuevo. ([página 11](#))



Instalar la eBook Library (Biblioteca eBook)

eBook Library es el software de contenido que usted usa en el Lector.

Notas

- Para instalar la eBook Library se requiere conexión a Internet.
- Su ordenador necesita soportar los mínimos requisitos del sistema para la eBook Library. Para detalles, consulte “Requisitos del sistema”. ([▶ página 90](#))

1 Asegúrese de que el Lector y su ordenador estén encendidos y, seguidamente, conéctelos mediante el cable USB. ([▶ página 11](#))

Aparece “Installer for Reader” (Instalador para el Lector) en la pantalla.

Aviso

- Si usted ha inhabilitado la función AutoPlay de Windows, inicie manualmente el dispositivo de instalación incorporado en el Lector. Desde el menú Start (Inicio), clique “My Computer” (“Computer” en el caso de Vista)
- “Installer for Reader” - “Windows” - “Setup eBook Library.”


2 Clique “Installing eBook Library” en la ventana “Installer for Reader”, y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Para instalar eBook Library en Macintosh

Cuando se conecta el Lector a su ordenador, aparece “LAUNCHER” en la pantalla del mismo. Clique - “Mac” - “Setup eBook Library”, y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Operaciones con el Basic Menu (Menú básico)

Usted puede operar con el Lector seleccionando los elementos desde el menú (lista).

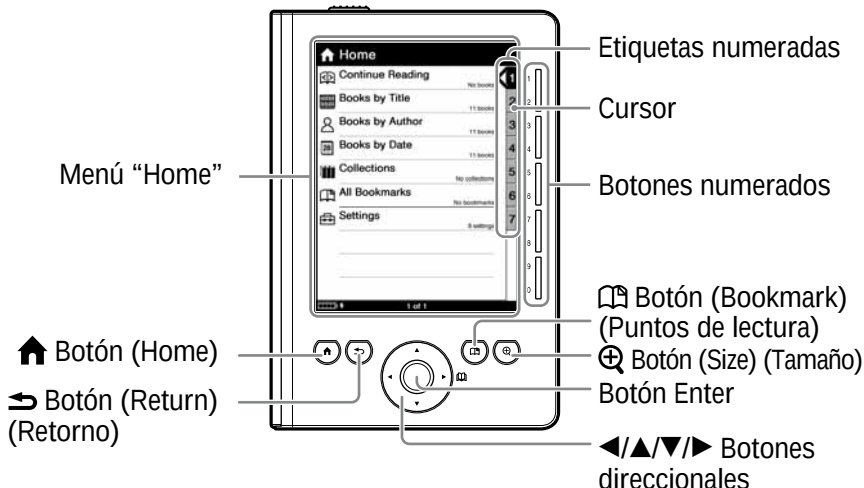

Para seleccionar un elemento desde el menú, pulse los botones numerados tal como se indica en las etiquetas numeradas.

Aviso

- En adición a los botones numerados, también puede seleccionar un elemento usando los botones ◀/▲/▼/▶/Enter.


En este manual, las instrucciones de uso del Lector están descritas como sigue:

Ejemplo: Seleccionar un libro desde la lista de libros

- 1 Desde el menú “Home”, seleccione “Books by title”
➔ desired book ➔ “Begin.” (Libros por título / libro deseado / Empezar)


La operación real para el ejemplo se muestra aquí debajo:

- 1 Pulse el botón  (Home).

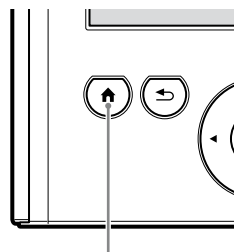

 Botón Home

- 2 Pulse el botón número 2, o pulse los botones ▲/▼ para mover el cursor sobre “Books by Title” y después pulse el botón Enter.

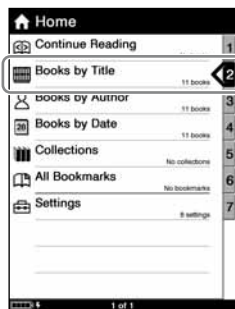

Menú Home

3 Pulse el botón numerado del libro deseado, o pulse los botones ▲/▼ para mover el cursor sobre el libro deseado y después pulse el botón Enter.

- Si están memorizados más de 30 libros, aparece el menú Índice. ([página 39](#))
- Si la lista está dividida en varias páginas, puede visualizar el resto de la lista pulsando el botón ►.



Book list
(Lista de libros)

- 4 Pulse el botón número 2, o pulse los botones ▲/▼ para mover el cursor sobre “Begin” y después pulse el botón Enter.



Options (Opciones)

Para regresar al menú Home

Pulse el botón  (Home).

Para regresar al menú previo

Pulse el botón  (Return).

Aviso

- Si abre un libro desde “Continue Reading”, puede visualizar en menú “Options” desde la página del libro pulsando el botón  (Return) ([página 41](#))

Importar contenidos

Autorizar el Lector y su ordenador

Antes de comprar y descargar eBooks desde un proveedor en Internet, el Lector y su ordenador deben ser autorizados.

Aviso

- Usted puede verificar si el Lector está autorizado, desde “About” en el menú “Settings”. ([▶ página 60](#)) Si ya ha sido autorizado, se visualiza “Authorized for the eBook Store” o “This device is authorized for Adobe DRM protected content” (Autorizado por el eBook Store) (Este aparato está autorizado para contenido protegido Adobe DRM).

Nota

- Se requiere conexión a Internet para autorizar el Lector y su ordenador.

1 Deslice el interruptor de alimentación POWER.

El Lector se enciende.

Nota

- Si el Lector no se enciende, significa que la batería está totalmente agotada. En este caso, vaya al siguiente paso. Aunque la carga esté en proceso (el indicador de carga se ilumina en rojo), el Lector no se pondrá en marcha hasta que aparezca  (indicación de conexión mediante USB) en la pantalla (tarda unos 40 minutos).

2 Conecte el Lector a su ordenador utilizando el cable USB suministrado.

eBook Library se inicia automáticamente.



Reader (Lector)

Visualización de la fuente "Source"

Notas

- Si la eBook Library no se activa de forma automática, iníciela manualmente.
- Si conecta el Lector en estado cerrado a su ordenador, no será reconocido por el ordenador.
Asegúrese de encender el Lector antes de efectuar la conexión USB.

3 Clique “eBook Store” en la visualización de Source.

El área de visión se conmuta a la visualización de la Store (Memoria).

Aviso

- La memoria disponible en eBook varía dependiendo del país.

4 Siga las instrucciones de la memoria (store).

Para descargar archivos protegidos DRM

Cuando descargue por primera vez archivos PDF o EPUB protegidos por Adobe DRM, se le requerirá introducir su Adobe ID. Introduzca su Adobe ID siguiendo las instrucciones en pantalla. Si no tiene un Adobe ID, créelo siguiendo las instrucciones en pantalla, o consulte las webs de ayuda de Sony.

Descargar eBooks desde una eBook Store

Puede descargar eBooks a su ordenador desde una eBook Store online.

Notas

- Para descargar eBooks, se requiere una conexión Internet en su ordenador.
- Es necesario autorizar su ordenador para descargar eBooks desde una eBook Store.
Asimismo, es necesario autorizar su Lector para transferir y leer los eBooks descargados en él.
Para detalles, consulte “Autorizar el Lector y su ordenador” ([☞ página 20](#)) o bien consulte la ayuda “eBook Library Help”.

1 Iniciar eBook Library.

2 Clique “eBook Store” en la visualización de Source.

El área de visión se conmuta a la visualización de Store y aparece la página eBook Store.

3 Siga las instrucciones para comprar (descargar).

Los eBooks descargados son importados automáticamente a la “Library” (Biblioteca) en la visualización de Source.

Aviso

- Los eBooks comprados se agrupan bajo el título “Purchased” (Comprados) en la Biblioteca.
-

Aviso

- Los eBooks se pueden leer en la eBook Library utilizando su ordenador. Para detalles sobre el funcionamiento de la eBook Library, consulte la ayuda eBook Library Help.

Tipos de libro admitidos por el Lector

Los tipos de libro soportados por el Lector y la eBook Library son los siguientes.

Tipo de archivo (extensión de archivo)	Descripción
BBeB (.lrf, .lrx)	Un archivo en formato BBeB utilizado en libros digitales y publicaciones. Se pueden usar los vínculos incorporados en eBooks (saltos de página, etc). (ver página 43)
Archivo PDF (.pdf)	Un archivo en formato PDF (Versión 1.4 ó anterior). Se pueden usar puntos de lectura y vínculos en archivos PDF.
Archivo EPUB (.epub)	Un archivo en formato EPUB utilizado en libros digitales y publicaciones, que pueda ajustar automáticamente la composición para adaptarse al tamaño de la pantalla.
Archivo de texto Text (.txt)	
Archivo RTF (.rtf)	
Archivo Word* ¹ (.doc, .docx* ²)	Soportado solamente por la eBook Library. Los archivos serán automáticamente convertidos en archivos RTF y transferidos al Lector.

*¹ Solamente si su ordenador tiene instalado Microsoft Word.

*² En Macintosh, eBook Library no soporta archivos .docx.

Importar contenidos a una eBook Library

Usted puede importar archivos de contenido memorizados en su ordenador en la eBook Library.

Puede importar los siguientes archivos de contenido. .
Book

Archivo PDF, archivo EPUB, archivo Text, archivo RTF, archivo Word (no respaldado)*¹, archivo BBeB

*¹Los archivos Word serán automáticamente convertidos en archivos RTF durante la transferencia al Lector, solamente si su ordenador tiene instalado Microsoft Word.

Nota

- Aunque puede importar archivos audio y archivos de imágenes en la eBook Library, no podrá transferirlos al Lector.

Para detalles sobre los archivos de contenido que usted puede importar, consulte la ayuda eBook Library Help.

- 1 Iniciar eBook Library.**
- 2 Clique “Import Files” en el menú “File” (Archivo).**
Aparecerá caja de diálogo “Import Files”.
- 3 Seleccione el archivo de contenido que desea importar.**

Aviso

- Usted puede importar al mismo tiempo todos los archivos de contenido en una carpeta seleccionada, seleccionando “Import Folder” (Carpeta de importación) en el menú “File” (Archivo).

Transferir contenidos

Transferir contenidos al Lector

Usted puede transferir (copiar) el contenido de la eBook Library al Lector.

Puede transferir los siguientes archivos de contenido.

Libro

Archivo PDF, archivo EPUB, archivo Text, archivo RTF, archivo Word (no respaldado)*¹, archivo BBeB

*¹ Los archivos Word serán automáticamente convertidos en archivos RTF durante la transferencia al Lector, solamente si su ordenador tiene instalado Microsoft Word.

Notas

- Si el Lector está cerrado, no podrá ser reconocido por el ordenador y no se transferirá el contenido. Cancele la configuración “Device Lock” (Dispositivo de bloqueo), antes de hacer una conexión USB. ([▶ página 61](#))
- Si el Lector no ha sido autorizado, la eBook Library no transferirá los archivos protegidos DRM al Lector. Asegúrese de autorizar el Lector antes de transferir archivos. ([▶ página 22](#))

Avisos

- El contenido del libro puede ser agrupado en la Biblioteca como una colección, la cual podrá ser transferida al Lector. Para detalles sobre como crear o transferir una colección, consulte la ayuda “eBook Library Help”.
- Usted puede sincronizar el contenido de la biblioteca de la eBook Library con el Lector. ([▶ página 32](#))

1 Deslice el interruptor de alimentación POWER.

El Lector se enciende.

Nota

- Si el Lector no se enciende, significa que la batería está totalmente agotada. En este caso, vaya al siguiente paso. Aunque la carga esté en proceso (el indicador de carga se ilumina en rojo), el Lector no se pondrá en marcha hasta que aparezca  (indicación de conexión mediante USB) en la pantalla (tarda unos 40 minutos).

2 Conecte el Lector a su ordenador utilizando el cable USB suministrado. ([> página 11](#))

eBook Library se inicia automáticamente y aparece “Reader” (Lector) en la visualización de Source (Fuente) en la eBook Library.



Reader (Lector)

Visualización de
“Source”

Notas

- Si la eBook Library no se activa de forma automática, iníciela manualmente.
- Si no aparece “Reader” en la visualización de Source después de conectar el Lector a su ordenador, desconecte el cable USB del Lector y vuelva a conectarlo al cabo de un momento.
- Si conecta el Lector en estado cerrado a su ordenador, no será reconocido por el ordenador.
Asegúrese de encender el Lector antes de efectuar la conexión USB.

3 **Clique “Library” en la visualización de Source y, a continuación, clique (List view) (Visualización de la lista).**

El área de visión se conmuta a la visualización de la Lista y aparece el listado de todo el contenido de la Biblioteca.

Aviso

- Cuando clicas  (Visión en miniatura), el contenido puede ser visualizado como miniaturas.

4 **Clique “Books” en la visualización Source.**

5 **Seleccione en la lista el contenido que quiere transferir.**

6 Arrastre el contenido desde la lista al “Reader” (Lector), en la visualización de Source.

El contenido se transfiere al Lector.



Reader (Lector)

Aviso

- Usted puede memorizar datos del ordenador en la memoria interna del Lector, transfiriendo los datos de su ordenador mediante Windows Explorer.

Notas

- Si no hay suficiente espacio libre en la memoria interna del Lector, el contenido no se podrá transferir. La memoria interna del Lector puede ser incrementada en las 2 formas siguientes:
 - Transfiera contenidos innecesarios a la eBook Library y, seguidamente, bórrelos del Lector para obtener espacio libre.
 - Borre cualquier libro no necesario en el Lector. ([➤ página 52](#))
- No borre archivos “database” en la carpeta, ni archivos “database” en su ordenador. Realice la gestión de datos utilizando la eBook Library. Para detalles sobre el funcionamiento de la eBook Library, consulte la ayuda eBook Library Help.
- También puede hacer anotaciones en libros en la eBook Library. Pero el Lector solamente puede visualizar puntos de lectura y no visualizará otras anotaciones tales como realces o comentarios.
- Si se transfieren puntos de lectura que incluyan comentarios, solamente se visualizarán los puntos de lectura.

Para transferir de vuelta el contenido a la eBook Library

1 Deslice el interruptor de alimentación POWER.

El Lector se enciende.

2 Conecte el Lector a su ordenador utilizando el cable USB suministrado. ([➤ página 11](#))

eBook Library se inicia automáticamente y aparece “Reader” (Lector) en la visualización de Source en la eBook Library.

-
- 3 **Clique “Reader” en la visualización de Source y, a continuación, clique # (List view) (Visualización de la lista).**
El área de visión se conmuta a la visualización de la Lista y aparece el listado de todo el contenido de la Biblioteca.

 - 4 **Clique “Books” en la visualización Source.**

 - 5 **Seleccione desde la lista el contenido que quiere transferir devuelto.**

 - 6 **Arrastre el contenido desde la lista a “Library”, en la visualización de Source.**
El contenido es transferido de vuelta a la eBook Library.
-

Nota

- Los puntos de lectura creados en el Lector se pueden también visualizar en la eBook Library 3.0 ó posterior. Las versiones anteriores de la eBook Library no los visualizarán.

Sincronizar un contenido de la Library (Biblioteca) con el Lector

Usted puede sincronizar contenidos de la Biblioteca de la eBook Library con el Lector, especificando una carpeta (tal como “Library” o los subelementos en “Library”). Cuando lo conecte a su ordenador, el Lector será automáticamente actualizado para encajar con el contenido de la eBook Library. Para detalles, consulte la ayuda eBook Library Help.

Nota

- Para sincronizar el contenido de la Biblioteca de la eBook Library con el Lector, necesita especificar una carpeta (tal como “Library” o los subelementos en “Library”). Para detalles sobre como especificar una carpeta, consulte la ayuda eBook Library Help.

Aviso

- Cuando quiera sincronizar inmediatamente un contenido de la Biblioteca con el Lector, también puede hacerlo manualmente. Para detalles sobre como sincronizar un contenido manualmente, consulte la ayuda eBook Library Help.

1 Deslice el interruptor de alimentación POWER.

El Lector se enciende.

Nota

- Si el Lector no se enciende, significa que la batería está totalmente agotada. En este caso, vaya al siguiente paso. Aunque la carga esté en proceso (el indicador de carga se ilumina en rojo), el Lector no se pondrá en marcha hasta que aparezca  (indicación de conexión mediante USB) en la pantalla (tarda unos 40 minutos).

2 Conecte el Lector a su ordenador utilizando el cable USB suministrado. ([> página 11](#))

eBook Library se inicia y sincroniza automáticamente el contenido en la Biblioteca con el Lector.

Notas

- Si la eBook Library no se activa de forma automática, iníciela manualmente.
- Si conecta el Lector en estado cerrado a su ordenador, no será reconocido por el ordenador. Asegúrese de encender el Lector antes de efectuar la conexión USB.

Avisos

- eBook Library también empieza a sincronizar automáticamente el contenido en la Biblioteca con el Lector en las siguientes situaciones:
 - Cuando usted inicia la eBook Library después de conectar el Lector a su ordenador.
 - Después de un período de tiempo en el que se hayan hecho todos los cambios en la carpeta especificada.
- También puede sincronizar contenidos del lector del ordenador con el Lector, especificando una carpeta como carpeta favorita. Para detalles, consulte la ayuda eBook Library Help.


Leer libros

Siga los pasos aquí debajo para leer libros transferidos desde su ordenador.

Nota

- Si realiza una operación no válida, aparece  en la parte inferior de la pantalla.

- 1 Desde el menú “Home” menu, seleccione “Books by Title”.

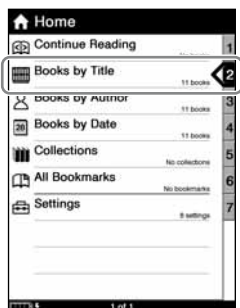


Menú “Home”

- Si están memorizados más de 30 libros, aparece el menú Índice. ([> página 39](#)) Seleccione el primer caracter del título del libro.
- Si la lista está dividida en varias páginas, puede visualizar el resto de la lista pulsando el botón ►.

Avisos

- Si desea continuar leyendo desde la última página visualizada, seleccione “Continue Reading” (Lectura continua) en el menú “Home”.
- Desde el menú “Home”, los libros se pueden seleccionar desde una variedad de listas. Para detalles, consulte “Seleccionar un libro”. ([> página 37](#))

2 Desde la Book list, seleccione el libro deseado.

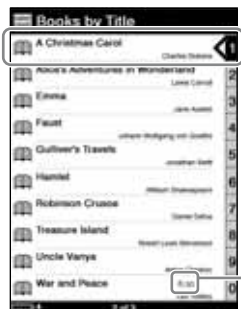

Book list
(Lista de libros)

 (Expiration): Indica los días restantes hasta la expiración. Se visualiza “Expired” cuando el libro ha expirado.


3 Desde el menú “Options”, seleccione “Begin” (Empezar).



“Options” menu

Aviso

- Si abre un libro desde “Continue Reading”, puede visualizar el menú “Options” desde la página del libro, pulsando el botón ➡ (Return). (➡ [página 41](#))

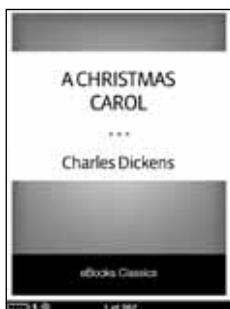4 Pulse los botones ◀/▶ para girar páginas.

Página del libro

- Para detalles sobre como operar con las páginas del libro, consulte “Operaciones con una página del libro” (➡ [página 42](#))

Seleccionar un libro

Desde el menú “Home” puede seleccionar un libro por el título, el autor o la fecha de transferencia, o también desde la lista “Collections”.



Menú “Home”

Elementos del menú “Home” para seleccionar un libro

Elemento visualizado	Descripción
Books by Title	Visualiza la lista de libros clasificada por título.
Books by Author	Visualiza la lista de libros clasificada por autor.
Books by Date	Visualiza la lista de libros clasificada por la fecha de transferencia.
Collections* ¹	Visualiza la lista de colecciones creadas en la eBook Library.

*¹ Las colecciones solamente se pueden crear en eBook Library. Para detalles sobre como crear o transferir una colección, consulte la ayuda “eBook Library Help”.

Avisos

- Si desea continuar leyendo desde la última página visualizada, seleccione “Continue Reading” (Lectura continua) en el menú “Home”.
- En el menú “Home” puede seleccionar todas las páginas conteniendo puntos de lectura memorizadas en el Lector. ([▶ página 48](#))

Operaciones con una Book list

En una Book list (incluyendo la Book list en Collections), se pueden ejecutar las siguientes operaciones:



Books by Title (Libros por título)


Botón	Funcionamiento
▲/▼ Botones	Púselos: Mueven el cursor en las etiquetas numeradas.
◀/▶ Botones	Púselos: Visualizan la página previa/siguiente de la lista. Púselos sostenidamente: Visualizan la primera página/última página de la lista.
Botones numerados	Púselos: Seleccionan un elemento numerado.
🏠 Botón (Home)	Púselo: Visualiza el menú “Home”.
🔍 Botón (Size) (Tamaño)	Púselo sostenidamente: Cambia la orientación de la pantalla. (▶ página 49)
↩ Botón (Return) (Retorno)	Púselo: Lleva al menú superior.

Acerca del menú Índice (Index menu)

En el menú Index, los libros están clasificados en varias categorías.

Si hay más de 30 libros memorizados, el menú Index se visualiza como la primera página de la lista. Seleccione la categoría a la que pertenece el libro deseado.

- En el menú Index de “Books by Title” o “Books by Author”, los libros están clasificados alfabéticamente.
- En el menú Index de “Books by Date”, los libros están clasificados por la fecha de transferencia.

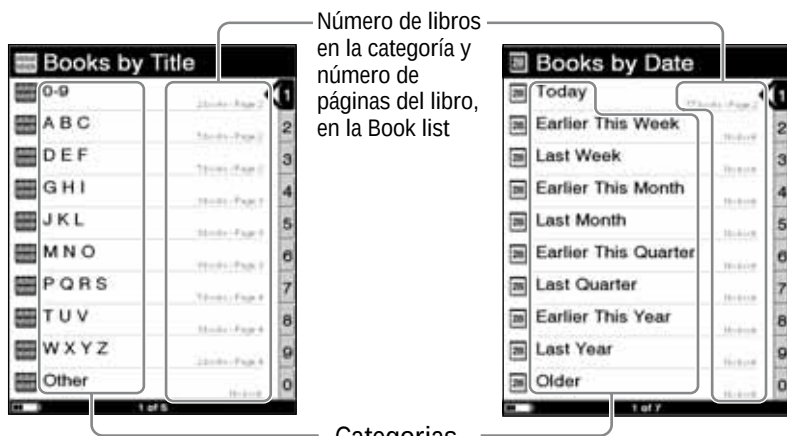

Menú Index de “Libros por título” y “Libros por autor”

Menú Index de “Libros por fecha”

Aviso

- El menú Index es la primera página de “Books by Title” (Libros por título) “Books by Author” (Libros por autor) y “Books by Date” (Libros por fecha). Usted puede visualizar el menú Index pulsando sostenidamente el botón ◀ en la Book list.

Nota

- En la lista “Collections”, el menú Index no aparece.

Acerca del menú Options

El menú “Options” aparece después de que usted haya seleccionado un libro desde la lista. Puede escoger el punto donde quiere iniciar el libro, o usar diversas funciones del menú.



Menú “Options”

Elementos del menú “Options”

Elemento visualizado	Descripción / Página de referencia
Continue Reading (Continuar leyendo)	Abre la última página del libro visualizada.
Begin (Inicio)	Abre la primera del libro.
End (Fin)	Abre la última página del libro.
Bookmarks* ¹ (Puntos de lectura)	Abre la lista de puntos de lectura del libro. Usted puede crear puntos de lectura en el Lector. (▷ página 46)
Table of Contents* ² (Índice)	Abre el índice del libro.
Previous View (Vista previa)	Abre las páginas previamente visualizadas. (▷ página 51)
Next View (Vista siguiente)	Regresa a páginas visualizadas por “Previous View.”

Elemento visualizado	Descripción / Página de referencia
Info	Visualiza la información del libro. (▶ página 53)
Utilities (Utilidades)	Borra el libro (▶ página 52), o elimina todos los puntos de lectura (▶ página 48).

*1 Las colecciones solamente se pueden crear en eBook Library. Para detalles, consulte la ayuda eBook Library Help.

*2 El índice solamente se puede visualizar si el libro o la lista disponen de él.


Para visualizar el menú “Options” desde la página del libro

Las operaciones para visualizar el menú “Options” desde la página del libro varían en función del elemento que ha seleccionado para abrir el libro.

Elemento que ha seleccionado	Funcionamiento
Continue Reading (en los menús “Home” y “Options”) Begin End	Pulse el botón  (Return) una vez.
Bookmarks (Puntos de lectura) Table of Contents	Pulse el botón  (Return) dos veces.
All Bookmarks (Todos los puntos de lectura)	Pulse el botón  (Home) para visualizar el menú “Home” y seleccione “Continue Reading”, seguidamente pulse una vez el botón  (Return).

Operaciones en la página del libro

En la pantalla de la página del libro, se pueden llevar a cabo las siguientes operaciones.

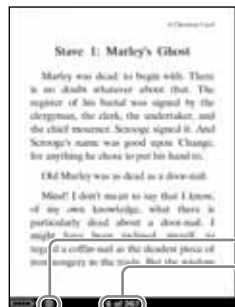

Indicador del tamaño

Número de la página visualizada / Número total de páginas

Página del libro

Nota


- Cuando se amplía el texto en un archivo EPUB, el número de página de algunas secciones divididas puede visualizarse como “3-4”, por ejemplo, lo cual implica que usted está visualizando una sección comprendida entre las páginas 3 y 4.

Botón	Funcionamiento
Botones ◀/▲/▼/▶	Púlselos: Giran páginas. Púlselos sostenidamente: Saltan 10 páginas adelante/atrás a partir de la página actual.
Botones ▲/▼ (Cuando hay vínculos en la página)	Púlselos: Mueven el cursor sobre los vínculos. Púlselos sostenidamente: Mueven el cursor sobre el vínculo más alto/más bajo en la página.
Botones numerados	Púlselos: Salta a la página indicada. (▶ página 50)
Botón 🏠 (Home)	Púselo: Visualiza el menú “Home”.

Botón	Funcionamiento
Botón ⊕ (Size) (Tamaño)	Púlselo: Ajusta los tamaños del texto. (▶ página 44) Púlselo sostenidamente: Cambia la orientación de la pantalla. (▶ página 49)
Botón ¶ (Punto de lectura)	Púlselo: Crea/Elimina un punto de lectura en la página actual. (▶ página 46)
Botón ↵ (Return)	Púlselo: Cierra la página y lleva al menú superior.

Usar los vínculos de los archivos eBooks en el Lector

Usted puede usar los vínculos en un archivo BBeB, PDF o EPUB. Mueve el cursor sobre el vínculo deseado usando los botones ▲/▼, después pulse el botón Enter para saltar a la página vinculada.

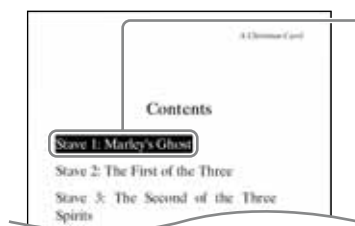

Link (Vínculo)

Pulse los botones ▲/▼ para mover el cursor sobre el vínculo.

Avisos

- Vuelva atrás a la página visualizada previamente después de saltar usando vínculos o los botones numerados, a continuación, seleccione “Previous View” desde el menú “Options”.
([▶ página 51](#))
- Presionando sostenidamente los botones ▲/▼, puede mover el cursor hasta el vínculo más alto/más bajo en la página.
- Cuando hay varios vínculos en la página, presionando los botones ▲/▼ se mueve el cursor sobre el primer vínculo y entonces gira páginas cuando es movido al vínculo más alto o al más bajo en la página.

Usar funciones útiles

Usted puede usar varias funciones que mejoran la legibilidad.


Ajustar el tamaño del texto

Usted puede ajustar el tamaño del texto en 3 tamaños diferentes (S, M o L).

1 En la página del libro, pulse el botón Ⓔ (Size) (Tamaño).

Se cambia el tamaño del texto, y el texto y la composición de la página del libro se ajustan automáticamente al tamaño de la pantalla.

El tamaño del texto cambia según se muestra aquí debajo:

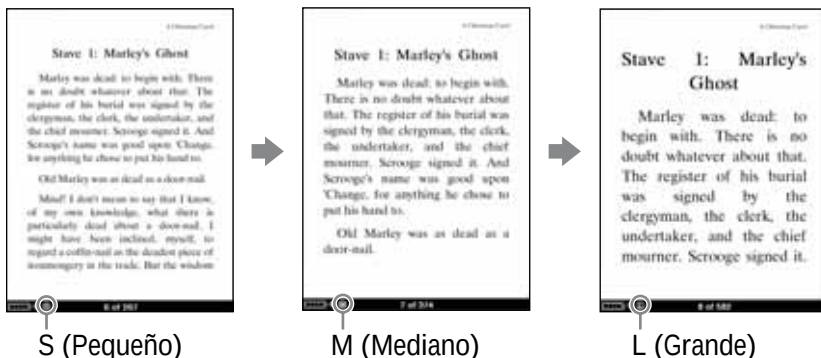

Avisos

- Cuando se amplían los textos en un archivo PDF o EPUB, la página se divide en múltiples secciones. Para visualizar el resto de páginas, pulse los botones ◀/▶/◀/▶.
- Cuando se amplía el texto en un archivo EPUB, el número de página de algunas secciones divididas puede visualizarse como “3-4”, por ejemplo, lo cual implica que usted está visualizando una sección comprendida entre las páginas 3 y 4.

Notas

- Si cambia el tamaño del texto de un archivo BBeB, Text o RTF, el número total de páginas visualizadas en el Lector se incrementa en el número de secciones divididas.
- Cuando visiona archivos PDF en tamaño M o L, la composición de la página se configura automáticamente para adaptarse al tamaño de la pantalla. En ciertas situaciones, solamente puede aparecer texto en esos tamaños, ya que algunas tablas o gráficos pueden quedar deformados y alterados (lo mismo se aplica a las vistas refluídas de Adobe Reader). En estos casos, visiona en tamaño S que seguirá reteniendo el formato original.
- Debido a la diferencia de tamaño de pantalla entre el Lector y la eBook Library, puede diferir el número total de páginas de los archivos BBeB, Text o RTF.

Crear un punto de lectura en una página

Puede crear un punto de lectura en una página a la que puede interesarle volver.

1 Pulse el botón (Bookmark) en la página deseada del libro.

La esquina superior derecha de la página queda doblada.



Si pulsa de nuevo el botón , se elimina la dobladura.

Aviso

- También puede crear puntos de lectura en la eBook Library. Si transfiere un libro desde el Lector a la eBook Library, los puntos de lectura creados en el Lector se transferirán a la eBook Library, y viceversa.
Sin embargo, si transfiere un libro a un lugar donde ya existe el mismo libro, los puntos de lectura no se sobrescriben.

Notas

- Los puntos de lectura creados en el Lector se pueden también visualizar en la eBook Library 3.0 ó posterior. Las versiones anteriores de la eBook Library no los visualizarán.
- También puede hacer anotaciones en libros en la eBook Library. Pero el Lector solamente puede visualizar puntos de lectura y no visualizará otras anotaciones tales como realces o comentarios.
- Si se transfieren puntos de lectura que incluyan comentarios, solamente se visualizarán los puntos de lectura.
- Realces y realces con comentarios no se convierten en puntos de lectura al transferir el libro al Lector.
- Ajustando el tamaño del texto, el punto de lectura visualizado en la página ajustada puede contener una variedad de información sobre el mismo. Tenga en cuenta de que toda esta información del punto de lectura se borrará si se elimina el punto de lectura.

Para abrir una página con puntos de lectura en el libro actual

- 1 En la página del libro, pulse el botón ➡ (Return) para visualizar el menú "Options", a continuación, seleccione "Bookmarks" ➡ la página deseada.

Nota

- Si se abre el libro desde "All Bookmarks", pulsando el botón ➡ (Return) no se visualizará el menú "Options". Para visualizar el menú "Options", regrese al menú "Home", seleccione "Continue Reading", y pulse el botón ➡ (Return). ([> página 41](#))

Para eliminar todos los puntos de lectura en el libro actual

- 1 En la página del libro, pulse el botón ➡ (Return) para visualizar el menú “Options”, a continuación, seleccione “Utilities” ➡ “Remove All Bookmarks.” Aparece la pantalla de confirmación.

Nota

- Si se abre el libro desde “All Bookmarks”, pulsando el botón ➡ (Return) no se visualizará el menú “Options”. Para visualizar el menú “Options”, regrese al menú “Home”, seleccione “Continue Reading”, y pulse el botón ➡ (Return). ([▶ página 41](#))

- 2 En la pantalla de confirmación, pulse el botón  (Bookmark) para eliminar todos los puntos de lectura.

Se han eliminado todos los puntos de lectura en el libro actual.

Aviso

- Para cancelar la operación en la pantalla de confirmación, pulse el botón ➡ (Return) button.

Para abrir una página desde todos los puntos de lectura memorizados en el Lector

- 1 Desde el menú “Home”, seleccione “All Bookmarks” ➡ la página deseada.
-

Cambiar la orientación de la pantalla (vertical/horizontal)

Usted puede configurar la orientación de la página en vertical o en horizontal.

- 1 En la página del libro o en la lista en pantalla, pulse sostenidamente el botón **⊕ (Size)**.

Se cambia la orientación de la pantalla.

Para cambiar a la anterior, pulse de nuevo sostenidamente el botón **⊕ (Size)**.

Aviso

- También puede cambiar la orientación de la pantalla desde el menú “Settings”. ([📖 página 57](#))

Acerca de la división de la pantalla cuando la orientación de la misma se configura en horizontal

Cuando se configura en horizontal, la página del libro se divide en 2 partes (superior e inferior).



Aviso


- También puede visualizar el resto de la página, pulsando los botones **◀/▶**. Cuando hay varios vínculos en la página, presionando los botones **▲/▼** se mueve el cursor sobre el primer vínculo y entonces gira páginas cuando es movido al vínculo más alto o al más bajo en la página.

Saltar directamente a un número de página determinado

Puede saltar directamente a una página, introduciendo el número de página con los botones numerados.

1 En la página del libro, pulse los botones numerados para introducir el número de página.

El número de página introducido aparece en el centro de la página.

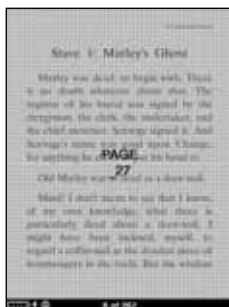

Para borrar el número de página introducido, pulse el botón ◀.

2 Pulse el botón Enter.

Aparece la página correspondiente al número de página introducido.

Aviso

- Pulsando el botón ↵ (Return) desaparece el número introducido en pantalla. Puede introducir de nuevo el número de página.

Regresar a páginas previamente visualizadas (“History”)

Después de haber saltado a una página usando los vínculos, o introduciendo su número de página, puede regresar a las páginas previamente visualizadas desde el menú “Options”.

- 1 En la página del libro, pulse el botón ➡ (Return) para visualizar el menú “Options”, a continuación seleccione “Previous View”.**

Se abre la página previamente visualizada.

Para regresar a la página visualizada por “Previous View”, seleccione “Next View” desde el menú “Options”.

Nota

- Si se abre el libro desde “All Bookmarks”, pulsando el botón ➡ (Return) no se visualizará el menú “Options”. Para visualizar el menú “Options”, regrese al menú “Home”, seleccione “Continue Reading”, y pulse el botón ➡ (Return). ([➡ página 41](#))

Borrar un libro

Puede borrar un libro en el Lector desde el menú “Options”.

- 1 En la página del libro, pulse el botón ➡ (Return) para visualizar el menú “Options”, a continuación seleccione “Utilities” ➡ “Delete Book.”

Aparece la pantalla de confirmación.

Nota

- Si se abre el libro desde “All Bookmarks”, pulsando el botón ➡ (Return) no se visualizará el menú “Options”. Para visualizar el menú “Options”, regrese al menú “Home”, seleccione “Continue Reading”, y pulse el botón ➡ (Return). ([🔍 página 41](#))

- 2 En la pantalla de confirmación, pulse el botón 📖 (Bookmark) para borrar el libro visualizado en la pantalla.

El libro visualizado es borrado del Lector.

Aviso

- Para cancelar la operación en la pantalla de confirmación, pulse el botón ➡ (Return).

Ver la información del libro

Usted puede observar la información del libro, como p. ej. el título, autor, la miniatura de la cubierta, etc., desde el menú “Options”.

- 1 En la página del libro, pulse el botón ➡ (Return) para visualizar el menú “Options”, a continuación seleccione “Info”.

Nota

- Si se abre el libro desde “All Bookmarks”, pulsando el botón ➡ (Return) no se visualizará el menú “Options”. Para visualizar el menú “Options”, regrese al menú “Home”, seleccione “Continue Reading”, y pulse el botón ➡ (Return). ([▶ página 41](#))


Elemento visualizado	Descripción
Book cover thumbnail (Miniatura cubierta del libro)	La miniatura de la cubierta del libro. (solamente archivo BBeB)
Title (Título)	Visualiza el título.
Author (Autor)	Visualiza el autor.
Publisher	Visualiza la editorial. (solamente archivo BBeB)
Category (Categoría)	Visualiza la categoría. (solamente archivo BBeB)
eBook ID	Visualiza la Book ID. (solamente archivo BBeB)
Kind (Tipo)	Visualiza el tipo de archivo.

Elemento visualizado	Descripción
Date (Fecha)	Visualiza la última actualización y la fecha de creación.
Size (Tamaño)	Visualiza el tamaño del archivo.
File (Archivo)	Visualiza localización de la ruta de acceso del archivo.
Digital Rights (Derechos digitales)	Visualiza lo siguiente, pero solamente si se selecciona un libro con protección DRM. (solamente archivos BBeB, PDF y EPUB) Totalmente visualizable: Se puede leer el libro entero. Restringido: No se puede leer alguna parte o la totalidad del libro.
Expiration date (Fecha de expiración)	Visualiza la fecha de expiración del libro, si el libro con protección DRM tiene una fecha de expiración. (solamente archivos PDF y EPUB)

Cambiar configuraciones

Usted puede configurar varios ajustes en el menú “Settings”.

- 1 Desde el menú “Home”, seleccione “Settings”.

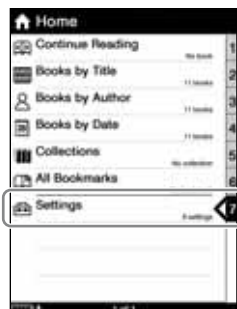

Menú “Home”

- 2** En el menú “Settings”, seleccione el elemento allí configurado que quiere cambiar.



Menú “Settings”



Ejemplo: Pantalla de ajuste
“Date and Time”

- Para detalles acerca de como configurar los ajustes, consulte “Elementos del menú de configuraciones” ([página 57](#))


Elementos del menú Settings

En el menú “Settings”, puede configurar los siguientes ajustes.

Elemento configurado	Descripción
“Orientation”	Cambia la orientación de la pantalla. Operación de ajuste 1. En la pantalla “Settings”, pulse el botón número 1.
“Date and Time” 	Fija la fecha y hora visualizada en el Lector. Operación de ajuste 1. Pulse los botones ◀/▲/▼/▶ para mover el cursor. 2. Pulse los botones numerados para introducir el valor. 3. Pulse los botones ◀/▲/▼/▶ para mover el cursor sobre “OK”, seguidamente pulse el botón Enter. Aviso • Cuando conecte el Lector a su ordenador con la eBook Library abierta, la fecha y hora del Lector se sincronizan automáticamente con el reloj del ordenador.

Elemento configurado	Descripción
“Date and Time Format” (Formato fecha y hora) 	Configura el formato de visualización de la fecha y hora. “Date” (Fecha): “Month-Day-Year,” “Day-Month-Year” (Mes-Día-Año, Día-Mes-Año) “Time” (Hora): “12-hour,” “24-hour” (12 horas, 24 horas) Operación de ajuste 1. Pulse los botones ◀/▲/▼/▶ para mover el cursor. 2. Pulse el botón Enter para cambiar el tipo de formato. 3. Pulse los botones ◀/▲/▼/▶ para mover el cursor sobre “OK”, seguidamente pulse el botón Enter.
“Sleep Mode” (Modo en espera) 	Activa o desactiva el modo en espera. “On” (ajuste por defecto): • Después de 60 minutos de inactividad, el Lector entra en modo de espera de forma automática y así tiene un consumo de batería muy ligero. “Off”: El Lector no activa el modo en espera. Para detalles, consulte “Acerca del modo de espera en el Lector”. (📖 página 10) Operación de ajuste 1. Pulse el botón Enter para seleccionar “On” u “Off.” 2. Pulse los botones ◀/▲/▼/▶ para mover el cursor sobre “OK”, seguidamente pulse el botón Enter.

Elemento configurado	Descripción
“Sleep Mode” (Continuación)	Nota - En los estados siguientes, el Lector no entra en modo de espera al cabo de 60 minutos de inactividad, incluso si “Sleep Mode” está ajustado a “On”. – Cuando está conectado a un ordenador, usando el cable USB suministrado – Cuando está conectado a un adaptador Vca para Lector (AC-S5220E) (opcional) para cargarlo
“Menu Language” (Idioma del menú) 	Configura el idioma del menú visualizado, o los mensajes. Idiomas disponibles: “English,” “Français,” “Deutsch,” “Nederlands” Operación de ajuste - Pulse los botones ◀/▶/▼/▲ para mover el cursor sobre el idioma, seguidamente pulse el botón Enter. El cursor se mueve automáticamente sobre “OK”. - Pulse el botón Enter. Avisos - Cuando se enciende el Lector por primera vez, se requiere configurar el idioma en el ajuste Start-up (puesta en marcha). Si selecciona otro idioma distinto a “English”, el ajuste “Date and Time Format” se configura automáticamente. - Una vez completado el ajuste Start-up, la configuración del idioma no ajusta automáticamente la configuración “Date and Time Format”.

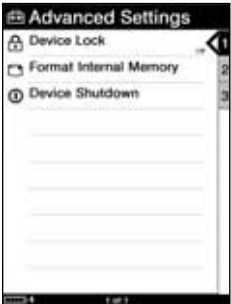Elemento configurado	Descripción
“Advanced Settings” (Ajustes avanzados) 	Consulte “Elementos del menú de configuraciones avanzadas” (▶ página 61)
“About” (Acerca de)	Visualiza la versión firmware del Lector, nombre del producto, información de licencias, etc. Operación de ajuste 1. En la pantalla “Settings”, pulse el botón número 7. Aviso • Para cerrar la página “About” y regresar al menú “Settings”, pulse el botón ➡ (Return).
“Restore Defaults” (Restaurar configuraciones)	Consulte “Restaurar configuraciones por defecto”. (▶ página 72)

Para cancelar la operación

Pulse el botón ➡ (Return).

Elementos del menú de configuraciones avanzadas (Advanced Settings)

En el menú “Advanced Settings”, puede configurar los siguientes ajustes.

Elemento configurado	Descripción
“Device Lock” (Dispositivo de bloqueo) 	Bloquea el Lector configurando una contraseña. “On”: El Lector está bloqueado por la contraseña. “Off” (por defecto): El Lector no está bloqueado. “Code”: Introduzca un número de 4 dígitos para la contraseña. Operación de ajuste (para bloquear) 1. Pulse el botón Enter para seleccionar “On”. 2. Pulse los botones ◀/▲/▼/▶ para mover el cursor, seguidamente pulse los botones numerados para introducir el valor. 3. Pulse los botones ◀/▲/▼/▶ para mover el cursor sobre “OK”, seguidamente pulse el botón Enter. Una vez que se ha configurado la contraseña, la próxima vez que encienda el Lector, aparece la pantalla pidiendo la contraseña. Para desbloquearlo, introduzca la contraseña utilizando los botones numerados y pulse Enter para confirmar.

Elemento configurado	Descripción
“Device Lock” (Continuación)	Notas • Le recomendamos que anote su contraseña y la guarde en un lugar seguro, separada del Lector. Si olvida su contraseña, contacte su Centro de ayuda Sony (☞ página 65); pero tenga en cuenta que si desbloquea su aparato sin introducir la contraseña se borrará todo el contenido. • Cuando está activado el “Device Lock”, el Lector no será reconocido por su ordenador. Asegúrese de desactivar el ajuste “Device Lock” antes de hacer una conexión USB. Operaciones de ajuste (para desbloquear) 1. Pulse los botones ◀/▲/▼/▶ para mover el cursor, seguidamente pulse los botones numerados para introducir el valor. 2. Pulse los botones ◀/▲/▼/▶ para mover el cursor sobre “OK”, seguidamente pulse el botón Enter. 3. Pulse el botón Enter para seleccionar “Off”. 4. Pulse los botones ◀/▲/▼/▶ para mover el cursor sobre “OK”, seguidamente pulse el botón Enter.

Elemento configurado	Descripción
“Format Internal Memory”	Formatea la memoria interna del Lector. Al formatear la memoria, se borrarán todos los contenidos del Lector. Operación de ajuste En la pantalla de confirmación, pulse el botón  (Bookmark). Nota • Antes de formatear asegúrese de transferir a su ordenador, o a otro dispositivo, los datos que no quiera perder.
“Device Shutdown” (Dispositivo de apagado)	Apaga el Lector para minimizar el consumo de batería. Operación de ajuste En la pantalla de confirmación, pulse el botón  (Bookmark). Notas • Después de apagarlo, el Lector puede tardar unos momentos antes de encenderse de nuevo. • Si conecta el Lector a su ordenador después de apagarlo, deberá encender de nuevo el Lector.

Para cancelar la operación en la pantalla de confirmación


Pulse el botón  (Return).

Localización de averías

El Lector no funciona correctamente, pruebe los siguientes pasos para resolver el problema.

- 1 Reinicie el Lector pulsando el botón RESET con un palito fino o un clip y, seguidamente, deslice el interruptor de alimentación POWER para encender de nuevo el Lector.**

Los contenidos memorizados en el Lector no se ven afectados por el reinicio.

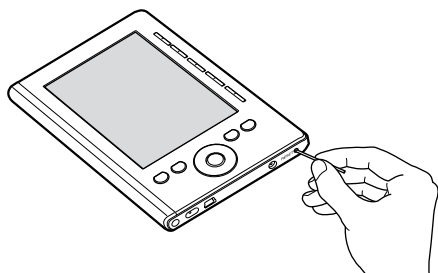

Notas

- Si reinicia el Lector y lo conecta a su ordenador sin encenderlo previamente, el Lector no es reconocido por su ordenador y no aparece  en la pantalla del Lector. Asegúrese de encender el Lector antes de efectuar la conexión USB.
- Los puntos de lectura o la información configurada, podrían ser borrados al reiniciar.

-
- 2 Compruebe los síntomas en “Localización de averías”.**
(➤ [página 66](#))
-
- 3 Consulte para información sobre el problema en la ayuda “eBook Library Help”.**
-
- 4 Busque información acerca de este problema en una de las páginas Web de ayuda.**
Para clientes en EE.UU.:
<http://www.sony.com/readersupport>
Teléfono: 1-866-962-7669
Para clientes en Canadá:
<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>
Teléfono: 1-877-899-7669
Para clientes en Europa:
<http://support.sony-europe.com/eBook/PRS>
-
- 5 Si los contactos arriba indicados no consiguen resolver el problema, consulte el Centro de Servicio Sony.**
-

Alimentación

Síntoma	Causa o acción correctora
La batería no se puede cargar (El indicador de carga no se ilumina).	→ Cargue la batería en una temperatura ambiente entre 10° C y 30° C (50° F y 86° F). De lo contrario, la carga puede ser insuficiente o inexistente.
La duración de la batería parece corta.	→ La temperatura ambiente está por debajo de 5° C (41° F). Esto es debido a las características de la batería y no es un mal funcionamiento. → No ha usado el Lector por un prolongado período de tiempo. La eficacia de la batería mejorará cargándola y descargándola repetidamente. → La batería debe ser reemplazada. Consulte el Centro de Servicio Sony más próximo. → The battery has not been given enough time to charge fully. La batería no ha tenido suficiente tiempo para cargarse totalmente. Cargue la batería hasta que el indicador de carga se apague. (El icono de la batería no indica la potencia restante durante la carga.)
El Lector no se enciende.	→ Puede haber sufrido condensación de humedad. Espere unas horas y pruebe de encenderlo.

Síntoma	Causa o acción correctora
El Lector no se enciende. (continuación)	→ La carga de la batería está completamente agotada. Cargue el Lector con la conexión USB (☞ página 11) El indicador de carga se ilumina en rojo y se inicia la carga. Espere como mínimo 40 minutos hasta que el Lector se encienda automáticamente y aparezca  (indicando la conexión USB) en la pantalla.

Pantalla

Síntoma	Causa o acción correctora
Tarda en aparecer la visualización.	→ En un ambiente frío en el exterior, puede tomar más tiempo. Esto es debido a las características de la visualización y no es un mal funcionamiento.

Leer contenidos

Síntoma	Causa o acción correctora
Un libro no se puede leer.	→ Un libro con protección copyright solamente se puede leer en un aparato autorizado. (☞ página 20) → Si el libro tiene una fecha de expiración, verifique si el libro ya ha expirado. (☞ página 35)
“Lectura continua” no trabaja, o bien faltan los puntos de lectura.	→ Si se edita un archivo Text/RTF/PDF, se pueden borrar los datos en “Continue Reading” o los puntos de lectura.

Conexión al ordenador

Síntoma	Causa o acción correctora
El Lector no puede operar durante una conexión USB.	→ Desconecte el conector USB desde el Lector.
El Lector no puede ser reconocido.	→ El Lector está apagado, o bien el cable USB no está correctamente conectado. Verifique lo arriba expuesto y pruebe de nuevo. → Se está usando un hub USB o un cable de extensión USB para la conexión. La conexión del Lector a un hub USB, o mediante un cable de extensión puede no funcionar o no ser compatible. Conecte el cable USB directamente al ordenador. → Verifique que  (indicando conexión mediante USB) esté visualizado en la parte superior de la pantalla del Lector. Si el Lector todavía no puede ser reconocido, desconecte el cable USB desde el Lector y vuélvalo a conectar al cabo de un momento. → Si el “Device Lock” del Lector está ajustado a “On”, ajústelo a “Off”. Si el Lector está bloqueado, no puede ser reconocido por su ordenador. → Mientras el Lector esté conectado a un ordenador, no lo ponga en marcha, ni lo reinicie, ni lo active desde el modo en espera, ni apague el ordenador. Estas operaciones pueden volver al Lector irreconocible para el ordenador. Desconecte el Lector del ordenador antes de realizar alguna de estas operaciones.

Síntoma	Causa o acción correctora
El Lector no puede ser reconocido. (continuación)	→ Use el cable USB suministrado. → Puede haber un mal funcionamiento con el puerto USB en su ordenador. Conecte el cable USB suministrado a otro puerto en el ordenador. → Puede tomar un tiempo al software el ser reconocido en el ordenador. Espere un momento. → Si nada de lo arriba expuesto soluciona el problema, active el “Device Shutdown”, pulse el botón RESET del Lector, encienda de nuevo el Lector, y vuelva a conectar el cable USB suministrado.
 (indicando conexión mediante USB) no aparece cuando conecta el Lector conecta a su ordenador por USB.	→ El Lector está apagado. Desconéctelo de su ordenador, enciéndalo y vuélvalo a conectar. → La carga de la batería está completamente agotada. Cargue el Lector con la conexión USB. (▶ página 11) El indicador de carga se ilumina en rojo y se inicia la carga. Espere como mínimo 40 minutos hasta que el Lector se encienda automáticamente y aparezca  en la pantalla.

Síntoma	Causa o acción correctora
El contenido no puede ser transferido al Lector desde su ordenador.	→ El cable USB no está correctamente conectado. Desconecte el cable USB, después vuelva a conectarlo. → No hay suficiente espacio libre en la memoria del Lector. Transfiera contenidos innecesarios a la eBook Library y, seguidamente, bórrelos del Lector para obtener espacio libre. → El Lector no está autorizado en el eBook Store.
No hay respuesta de la eBook Library durante la comunicación con el Lector.	→ Desconecte el cable USB desde el Lector y vuelva a conectarlo al cabo de un momento.
El Lector se muestra inestable mientras está conectado al ordenador.	→ Se está usando un hub USB o un cable de extensión USB para la conexión. La conexión del Lector a un hub USB, o mediante un cable de extensión puede no funcionar o no ser compatible. Conecte el cable USB directamente al ordenador.
No se puede cargar la batería del Lector. (El indicador de carga no se ilumina).	→ El cable USB no está correctamente conectado. Verifíquelo y pruebe de nuevo. → Se está usando un hub USB o un cable de extensión USB para la conexión. La conexión del Lector a un hub USB, o mediante un cable de extensión puede no funcionar o no ser compatible. Conecte el cable USB directamente al ordenador.

eBook

Síntoma	Causa o acción correctora
No se puede leer un eBook.	→ Es posible que no haya ultimado el contrato, o que no haya efectuado la autorización para este servicio, la cual es necesaria para leer eBooks protegidos por DRM. Autorice su ordenador y el Lector. → Es posible que haya intentado leer un contenido propiedad de otro usuario. El contenido propiedad de otro usuario no se puede leer.

Restaurar ajustes por defecto

Todos ajustes por defecto se pueden restaurar.

Notas

Cuando usted restaura los ajustes por defecto, ocurrirá lo siguiente:

- La orientación de la pantalla será vertical.
- Se borrará la contraseña y se liberará el dispositivo de bloqueo.

1 Desde le menú “Home”, seleccione “Settings” ➔ “Restore Defaults.”

Aparece la pantalla “Restore Defaults” (Restaurar ajustes por defecto).

Si el “Device Lock” (☞ [página 61](#)) está ajustado a “On”, la pantalla pide que se introduzca la contraseña. introduzca la contraseña y después pulse “OK”.

2 Pulse el botón (Bookmark) para restaurar los ajustes por defecto.

Aviso

- Para cancelar la operación en la pantalla de confirmación, pulse el botón  (Return).

Desinstalar la eBook Library

Para desinstalar en su ordenador el software suministrado, siga las instrucciones indicadas aquí debajo.

Nota

- Antes de desinstalarlo, desautorice su ordenador si está autorizado.
Para detalles sobre desautorización, consulte la ayuda eBook Library Help.

Desinstalar desde Windows

1 Clique “Start” – “Control Panel.”

2 Doble click en “Add/Remove Programs.” *1

3 Clique “eBook Library by Sony” en la lista “Currently Installed Programs” (Programas instalados)” y después clique “Remove.” *2

Siga las instrucciones en pantalla y reinicie su ordenador. La desinstalación queda completada cuando el ordenador se ha reiniciado.

*1 “Uninstall a program” o “Programs and Features” en el caso de Windows Vista.

*2 “Uninstall” en el caso de Windows Vista.

Nota

- Para detalles sobre como desinstalar la eBook Library desde Macintosh, consulte la ayuda eBook Library Help.

Actualizar los programas fijos “Firmware” del Lector

Actualizando los programas fijos del Lector, podrá estar seguro de que su Lector dispone de las últimas funciones. Las últimas actualizaciones del software se pueden incorporar desde el menú Update (Actualizar) en la eBook Library desde “Help” – “Check for Updates”.

Para detalles sobre actualizaciones, consulte la ayuda eBook Library Help o las siguientes páginas web:

Para clientes en EE.UU:

<http://www.sony.com/readersupport>

Para clientes en Canadá:

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Para clientes en Europa:

<http://support.sony-europe.com/eBook/PRS>

Acerca de libros preinstalados en el Lector

El Lector viene preinstalado con diversos contenidos de muestra, de forma que usted pueda probarlos enseguida. El contenido de muestra está preinstalado con el propósito de poder realizar pruebas de lectura.

Acerca del contenido de muestra

El Lector viene preinstalado con diversos contenidos de muestra.

Si usted borra el contenido de muestra preinstalado no lo podrá restaurar, y Sony no suministrará ningún contenido de repuesto.

Notas sobre eliminación del Lector

La batería recargable incorporada en el Lector, es reciclable. No extraiga la batería por su cuenta, consulte al Centro de ayuda Sony.



Li-ion Mn

Precauciones

Eliminación de viejos equipos eléctricos y electrónicos (Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos, con sistemas de recogida separados)



Este símbolo en el producto o en su embalaje, indica que este producto no debe ser tratado como un desperdicio doméstico. Por el contrario, debe ser llevado al punto de recogida pertinente, para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

Asegurando que este producto es eliminado correctamente, ayudará a prevenir potenciales consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que, de otro modo, podrían ser causados por un trato inapropiado en su eliminación. El reciclaje de materiales ayudará a conservar los recursos naturales. Para una información más detallada acerca del reciclaje de este producto, contacte por favor con su ayuntamiento local, su servicio de recogida de desperdicios, o la tienda donde lo compró.

Eliminación de baterías usadas (aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con sistemas de recogida separada)



Este símbolo en la batería o en el envase, indica que la batería proporcionada con este producto no debe ser tratada como desperdicio doméstico.

En ciertas baterías este símbolo puede ser usado en combinación con un símbolo químico. Los símbolos químicos para mercurio (Hg) o plomo (Pb) se añaden si la batería contiene más del 0,0005 % de mercurio o del 0,004 % de plomo.

Asegurando que estas baterías sean eliminadas correctamente, ayudará a prevenir potenciales consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que, de otro modo, podrían ser causados por un trato inapropiado de la batería. El reciclaje de materiales ayudará a conservar los recursos naturales.

En el caso de productos que por razones de seguridad, rendimiento o integridad de los datos requieran una permanente conexión con una batería incorporada, esta batería debe ser reemplazada únicamente por personal de servicio cualificado. Para asegurar que la batería será tratada apropiadamente, lleve el producto finiquitado al punto de recogida indicado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

Para todas las demás baterías, consulte por favor la sección que informa de cómo extraer sin peligro la batería del producto. Lleve la batería al punto de recogida pertinente para el reciclaje de baterías usadas.

Para una información más detallada acerca del reciclaje de este producto o de las baterías, contacte por favor con su ayuntamiento local, su servicio de recogida de desperdicios, o la tienda donde lo compró.

Aviso a los clientes: La siguiente información solamente es aplicable a los equipos vendidos en países que aplican la Directivas UE

El fabricante de este producto es Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japón. El Representante Autorizado para EMC (Compatibilidad electromagnética) y seguridad del producto, es Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemania.

Para servicios o consultas sobre garantía, diríjase por favor a las direcciones que figuran en los diferentes documentos de servicio o garantía.

Registro del cliente

Los números de modelo y de serie están situados en la parte posterior del aparato. Inscriba el número de serie en el espacio previsto debajo. Mencione estos números a su distribuidor Sony, siempre que realice una consulta con respecto a este aparato.

Nº de Modelo: _____

Nº de Serie: _____

La siguiente disposición FCC se aplica solamente a la versión de este modelo fabricada para la venta en los EE.UU. Otras versiones pueden no cumplir con las normas técnicas FCC.

INFORMACIÓN:

Este aparato ha sido comprobado y cumple con los límites establecidos para un aparato digital de Clase B, en conformidad con la Parte 15 de las Normas FCC. Estos límites están programados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perniciosas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía con frecuencia radiofónica y si no está instalado, o no es utilizado, de acuerdo con las instrucciones pertinentes, puede causar interferencias nocivas a las comunicaciones radiofónicas.

Aún así, no se puede garantizar que no llegue a producirse una interferencia en una instalación determinada. Si este equipo causara una interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, que puede ser verificada encendiéndolo y apagándolo, recomendamos al usuario que trate de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o recoloque la antena receptora.
- Incremente la distancia de separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor Sony, o a un técnico experto en radio/TV, para recibir ayuda.

Tenga en cuenta que cualquier cambio o modificación que no estén específicamente aprobados en este manual, puede anular la capacidad para hacer funcionar el aparato.

Si tiene alguna pregunta a consultar sobre este producto:

Visite:

www.sony.com/readersupport

Contacto:

Sony "Digital Book Reader" Support Center at 1-(866)-962-7669

Por escrito:

Sony Customer Information Service Center
12451 Gateway Blvd., Fort Myers, FL 33913

Declaración de conformidad

Nombre comercial: SONY
Modelo N°: PRS-300
Empresa responsable: Sony Electronics Inc.
Dirección: 16530 Via Esprillo,
San Diego, CA 92127
U.S.A.
Teléfono: 858-942-2230

Este aparato cumple con la Parte 15 de las Normas FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este aparato no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Para clientes en EE.UU. y en Canadá RECICLAJE DE BATERÍAS ION-LITIO

Las baterías ion-litio son reciclables.

Usted puede ayudar a preservar el medioambiente llevando sus baterías recargables usadas al lugar de recogida y reciclaje más cercano a su residencia.



Para más información relativa al reciclaje de baterías recargables, llame gratuitamente al teléfono 1-800-822-8837, o visite <http://www.rbrc.org/>.

Advertencia: No toque baterías de ion-litio dañadas o con fugas.

Seguridad

- No inserte ningún objeto extraño en la toma Vcc del Lector.
- Asegúrese de no causar un cortocircuito en las terminales del Lector con objetos metálicos.

Nota sobre el uso

- No exponga nunca el Lector a extremos de luz, temperatura, humedad o vibración.
- No cubra nunca con nada el Lector cuando esté siendo usado con un adaptador Vca. El calor producido en el Lector puede causar mal funcionamiento o daños.
- No coloque ningún objeto pesado sobre el Lector, ni le aplique un golpe fuerte. Esto puede causar mal funcionamiento o daños.

- No deje el Lector sobre una superficie inestable.
- Tenga cuidado de no sentarse sobre el Lector si lo lleva en el bolsillo trasero.
- No exponga el Lector al agua. El Lector no es impermeable. Recuerde seguir las precauciones indicadas aquí debajo.
 - Tenga cuidado en no dejar caer el Lector en una pileta o cualquier otro espacio lleno de agua.
 - No use el Lector en lugares húmedos o en tiempo lluvioso o nevando.
 - No deje que pueda quedar húmedo.
Si toca el Lector con las manos húmedas o pone el Lector sobre un artículo o tejido mojados, éste puede quedar húmedo y esto puede causar un mal funcionamiento.

Sobre el calor generado

Se puede generar calor en el Lector, si se usa durante un largo período de tiempo.

Sobre el software

- Las leyes del Copyright prohíben reproducir en su totalidad o en parte el software o el manual que le acompaña, o alquilar el software si el permiso de su propietario.
- SONY no será en ningún caso responsable de cualquier daño financiero o pérdida de beneficios, incluido reclamaciones hechas por terceras partes, provenientes del uso del software suministrado con este Lector.
- El software suministrado con este Lector no puede ser usado con otro aparato que no sea para el que ha sido diseñado.
- Por favor, tenga en cuenta que debido a los continuos esfuerzos para mejorar la calidad, las características pueden ser cambiadas sin noticia previa.
- El funcionamiento de este Lector con un software distinto al proporcionado, no está cubierto por la garantía.
- La habilidad para visualizar los idiomas en su eBook Library, dependerá del sistema operativo instalado en su ordenador. Para mejores resultados, asegúrese de que el sistema operativo instalado es compatible con el idioma que desea visualizar.
 - Nosotros no garantizamos que todos los idiomas sean compatibles para ser visualizados apropiadamente en su eBook Library.
 - Caracteres creados por el usuario y algunos caracteres especiales pueden no ser visualizables.
- Las explicaciones en este manual asumen que usted está familiarizado con las operaciones básicas de los sistemas operativos de Windows o Mac. Para detalles sobre el uso de su ordenador y el sistema operativo, consulte por favor los respectivos manuales.

Acerca de la limpieza

- Limpie la caja del Lector con un paño suave, tal como un paño para limpiar gafas.
- Si la caja del Lector llega a estar muy sucia, límpiela con un paño suave ligeramente humedecido con agua o una solución de detergente suave.
- No use ningún tipo de esponja abrasiva, polvo desengrasante o disolvente, tal como alcohol o benceno, ya que ello podría dañar el acabado de la envoltura.
- Tenga cuidado en no dejar que entre agua en el Lector.

Si tiene dudas o problemas con respecto al Lector, consulte por favor con el distribuidor Sony más cercano.

Notas

- El contenido grabado está limitado al uso privado. El uso del contenido más allá de este límite requiere el permiso de los propietarios del copyright.
- Sony no es responsable por una grabación o descarga incompletas o por datos dañados, debidos a problemas del Lector o del ordenador.

Acerca de Copyrights (Derechos de copia)

Los contenidos de cada libro preinstalado en este aparato están protegidos por copyright, editados con la cooperación del editor abajo mencionado.

Las leyes de Copyright prohíben copiar en su totalidad o en parte los datos de este producto, o los contenidos de este manual (ilustraciones, documentos relacionados, etc.) sin el permiso del propietario del copyright. Adicionalmente, el uso de los datos de este aparato o de los contenidos de este manual no está permitido sin el permiso de Sony, excepto si es para uso personal.

- “SONY” y el logotipo “SONY” son marcas registradas de Sony Corporation.
- BBeB, BBeB Book y sus logotipos son marcas comerciales de Sony Corporation.
- Bitstream es una marca registrada, y Dutch, Font Fusion, y Swiss son marcas registradas de Bitstream Inc.
- Microsoft, Windows, Windows Vista y Windows Media son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en los EE.UU. y/o otros países.
- Macintosh y Mac OS son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE.UU. y en otros países. y en otros países.
- Adobe, el logotipo Adobe, Reader y PDF son marcas comerciales o marcas registradas de Adobe Systems Incorporated en los EE.UU. y/o otros países.
- Este producto incluye software desarrollado por OpenSSL Project para su uso en OpenSSL Toolkit.
(<http://www.openssl.org/>) Copyright © 1998-2006 The OpenSSL Project. All rights reserved. Este producto incluye software criptográfico escrito por Eric Young (eay@cryptsoft.com). Este producto incluye software escrito por Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). Para detalles sobre OpenSSL License, consulte “openssl.txt” en el Lector.

Todo el resto de nombres de sistemas y nombres de productos en este documento son generalmente marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Por otra parte, los símbolos de marca TM y de marca registrada ® no están indicados en este documento.

Programa ©2009 Sony Corporation
Documentación ©2009 Sony Corporation

Acerca de GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Estimados clientes

Gracias por adquirir este producto.

Incluido en este producto está el siguiente software que aplica a GPL/LGPL. Usted puede obtener, modificar y redistribuir los códigos del software.

bash
fileutils
findutils
gcc
glib
glibc
grep
hardhatutils
hostname
mkcramfs
mtd-utils
mtools
ncurses
pam
procps

psmisc
sed
shellutils
sysutils
sysvinit
tar
textutils
time
util-linux

Estas fuentes de códigos están disponibles en la página .
Acceso a la siguiente página web para descargar.

<http://www.sony.ca/Products/Linux/>

Tenga en cuenta que Sony no acepta preguntas sobre los contenidos de estas fuentes de códigos.

Para detalles sobre GNU GENERAL PUBLIC LICENSE, consulte “GPL (English).rtf”, “GPL (French).rtf”, “LGPL (English).rtf” y “LGPL (French).rtf” en el Lector.

Características

Nombre del modelo

PRS-300

Fuente de alimentación

Batería recargable incorporada: Vcc 3,7 V

Adaptador Vca: Vcc 5,2 V

Vida de la batería (en reproducción continua)

Máximo batería: Aprox. 7.500 páginas con contenidos BBeB Book *

Aprox. 6.800 páginas con contenidos EPUB*

* Medición usando una batería completamente cargada y contando giros consecutivos de página formato BBeB Book y ePub, a una frecuencia de aprox. 1 página por segundo. La vida real de la batería puede variar en base a la forma de uso y cada dispositivo específico.

Capacidad disponible para el usuario

Aprox. 440MB

La capacidad de memoria disponible del Lector puede variar.

Temperatura de funcionamiento

5 a 35 °C (41 a 95 °F)

Dimensiones (ancho/alto/fondo)

Aprox. 107,8 × 157,5 × 10,2 mm

(máximo)

Peso

Aprox. 220 gr

Accesorios opcionales

Adaptador Vca para Lector: AC-S5220E

Accesorios incluidos

Cable USB (1)

Funda (1)

Quick Start (Inicio rápido) (1)

Folleto

Requisitos del sistema

Los siguientes son requerimientos para usar eBook Library.

OS (Sistema operativo):	
Microsoft Windows Vista	Windows Vista Home Basic con Service Pack 1 ó posterior Windows Vista Home Premium con Service Pack 1 ó posterior Windows Vista Business con Service Pack 1 ó posterior Windows Vista Ultimate con Service Pack 1 ó posterior
Microsoft Windows XP	Microsoft Windows XP Home Edition con Service Pack 2 ó posterior Windows XP Professional con Service Pack 2 ó posterior Windows XP Media Center Edición 2004 y 2005 con Service Pack 2 ó posterior
Macintosh	Mac OS X versión 10.4.11 ó posterior Mac OS X versión 10.5.6 ó posterior
CPU	800 MHz Celeron class processor o mejor, para Windows Intel, PowerPC G3, G4 ó G5 processor, para Mac
RAM	128 MB o más (mínimo 512 MB para Windows / Vista)
Espacio libre en el disco duro	MB, o superior Dependiendo de la cantidad contenida, se puede requerir más espacio.
Monitor	High Color o más, 1024 × 768 píxeles o más (True Color, 1280 × 1024 píxeles o más recomendado)
Otros dispositivos	Puerto USB (High-Speed USB Compatible), ratón o track pad

- Conexión Internet (recomendado banda ancha) requerida en su ordenador.
- Este software no está soportado por los siguientes entornos:
 - Un sistema operativo distinto a los arriba incluidos
 - Ordenador o sistema operativo artesanal
 - Sistema operativo mejorado
 - Entorno multiarranque
 - Monitor múltiple

El diseño y las características pueden ser objeto de cambios sin notificación previa.

Índice

Símbolos

 Botón Bookmark (Punto de lectura)	7, 46
 Botón Home (Principal)	6
 Botón Return (Retorno)	7
 Botón Size (Tamaño) ..	7, 44, 49
 Botones direccionales ..	6
 (Expiración).....	35

A

Actualización	74
Ajustes avanzados	61
Dispositivo de bloqueo.....	61
Dispositivo de apagado.....	63
Formatear la memoria interna	63
Ajustes por defecto.....	72

B

Batería	13
Botón Enter.....	6
Botón Reset (Reiniciar)	8, 64
Botones numerados	7

C

Cargar.....	11
<i>Ver también</i> “Quick Start” (Inicio rápido)	

Colecciones	37
-------------------	----

E

eBook Library	25
Instalar	<i>Ver</i> “Quick Start”
Desinstalar	73

H

Horizontal	49
------------------	----

I

Importar	23
Contenido.....	25
Indicador de carga.....	7
Información.....	53
Interrupción de alimentación POWER	7, 9

L

Leer Libros.....	34
Libros por Autor	37
Libros por Fecha.....	37
Libros por Título.....	37
Localización de averías	64

M

Menú Options	40
Menú Índice	39

O

Orientación	49
Orificios para fijar la cubierta	7
Orificio para la correa de mano ...	7

P

Punto de lectura	46
------------------------	----

R

Reiniciar	64
-----------------	----

S

Settings (Ajustes)	57
Acerca de	60
Fecha y hora	57
Formato de la fecha y hora ..	58
Idioma del menú	59
Orientación	57
Restaurar por defecto	60
Modo en espera	10, 58
Sincronizar	32

T

Toma Vcc	8
Transferir	26

U

USB	27
Conector USB	8

V

Vertical	49
Vínculo	43